
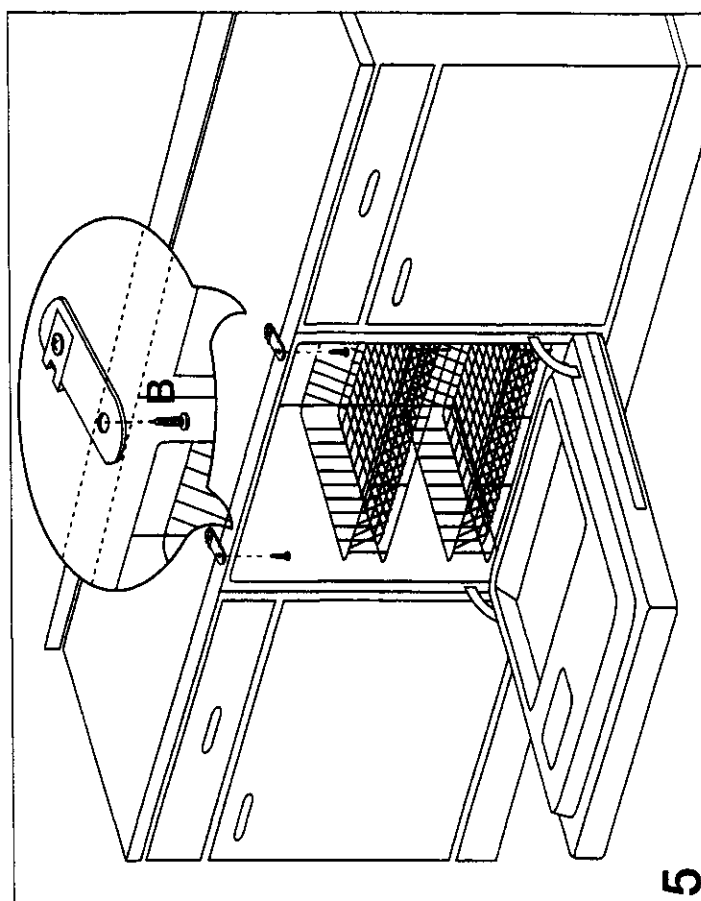
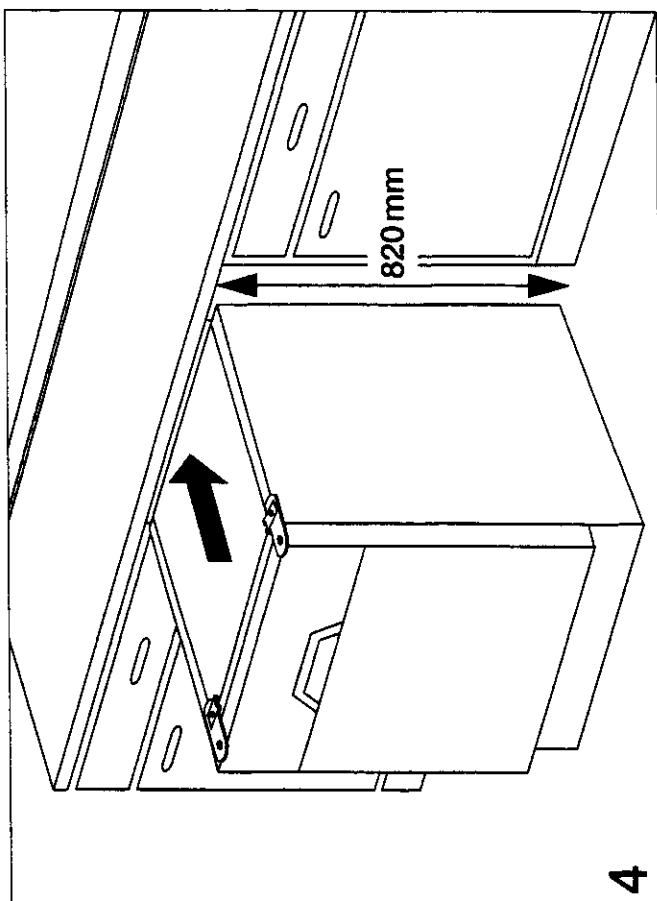
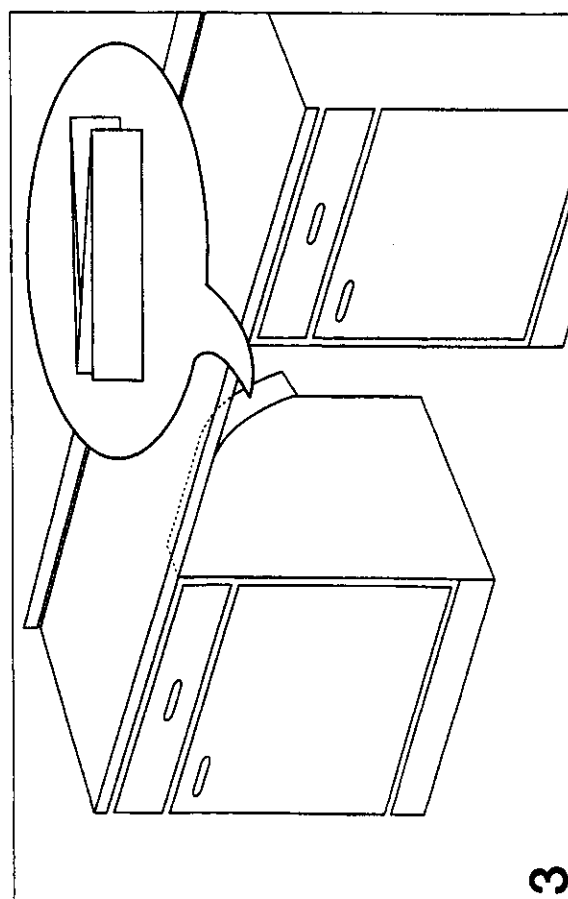
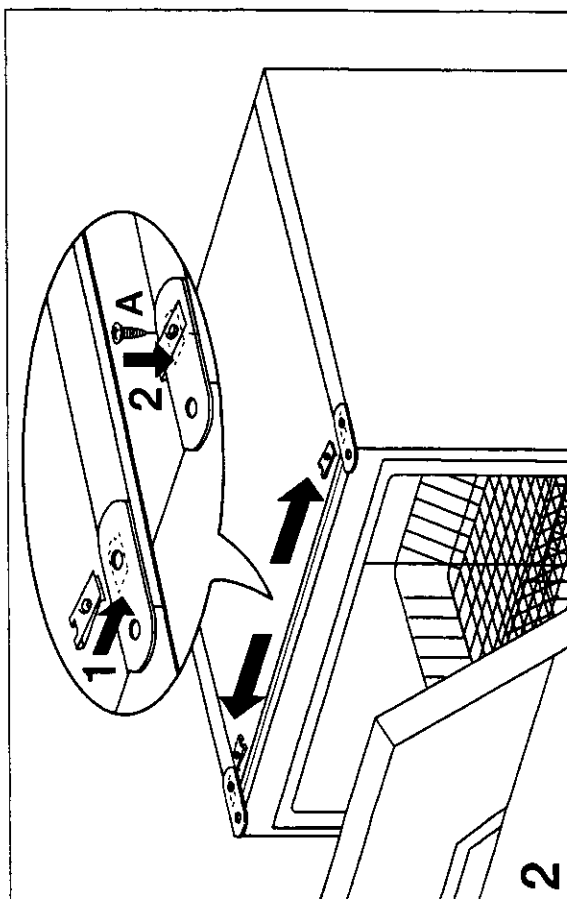


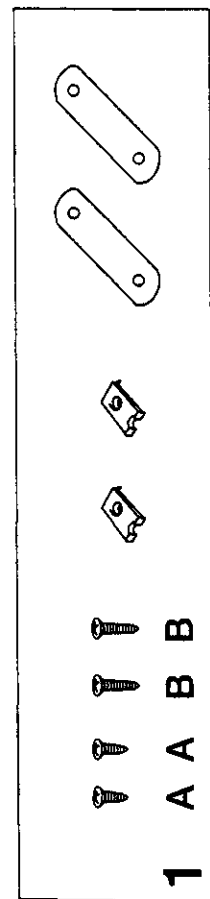

S

För att Ni ska kunna rengöra Er diskmaskins manöverpanel är det möjligt att ta av plexiglas-skyddet från manöverpanelen.

Avtagning av plexiglas-skyddet

Varning: Dra för säkerhets skull ur nätkontakten ur uttaget.

- Stäng diskmaskinsdörren.
- Tryck för icke elektroniska diskmaskiner in alla knappar samtidigt utom TILL-/FRÅN-knappen. Vid apparater med programbrytare ställer Ni dessutom programbrytaren på tvären.
- Tryck nu TILL-/FRÅN-knappen.
- I plexiglas-skyddet finns en liten öppning nere i mitten. Stick in en liten skruvmejsel i den här öppningen. Lyft försiktigt plexiglas-skyddet med skruvmejseln (bild 1/1), tills hakarna på båda sidorna på plexiglas-skyddet hoppar ur öglorna på manöverpanelen (bild 1/2). Se till att Ni därvid inte rispar manöverpanelens skrift med skruvmejseln.
- Sväng plexiglas-skyddet uppåt (bild 2) och ta av det.
- Nu kan Ni enkelt rengöra manöverpanelen och plexiglas-skyddet med en trasa och handdiskmedel. Använd aldrig skarpa rengöringsmedel.

Isättning av plexiglasskyddet

- Se till att plexiglas-skyddet och manöverpanelen är torra.
- Böj plexiglas-skyddet lätt, tills Ni kan skjuta plexiglas-skyddets båda hakar i manöverpanelens öglor (bild 3).
- Öppna diskmaskinsdörren en aning.
- Tryck in plexiglas-skyddet uppe i manöverpanelens fog (bild 4).
- Tryck TILL-/FRÅN-knappen. Därigenom regleras alla programknappar upp. För apparater med programbrytare ställer Ni programbrytaren på nollåget.
- Stick till sist in nätkontakten i uttaget igen.

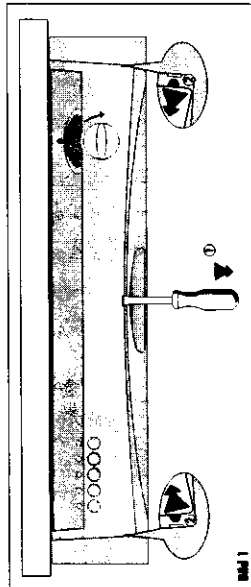


bild 1

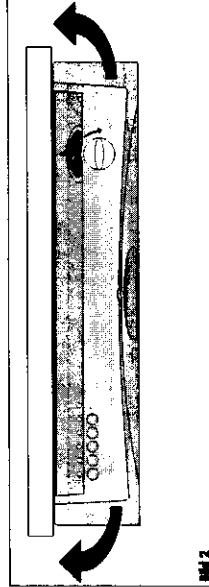


bild 2



bild 3



bild 4

N

Det er mulig å ta plexiglassdekslet av fra betjeningspanelet på oppvaskmaskinen din med tanke på å rengjøre dette betjeningspanelet.

Demontering av plexiglassdekslet

Forsiktig: Av hensyn til sikkerheten må du alltid først trekke nettstøpselet ut av stikkontakten.


- Sterg døren på oppvaskmaskinen.
 - På ikke elektroniske oppvaskmaskiner må du trykke samtidig på alle tastene bortsett fra PÅ-/AV-tasten. På maskiner med programbryter må du i tillegg sette programbryteren på tvers.
 - Trykk nå på PÅ-/AV-tasten.
 - Nede i midten på plexiglassdekslet finnes det en liten åpning. Stick en skrutrekker inn i denne åpningen. Løft plexiglassdekslet forsiktig opp med skrutrekkeren (bilde 1/1), helt til hakene på begge sider av plexiglassdekslet hopper ut av maljene på betjeningspanelet (bilde 1/2). Vær i denne forbindelse forsiktig så du ikke lager riper med skrutrekkeren i den tekst som er trykket på betjeningspanelet.
 - Sving plexiglassdekslet opp (bilde 2) og ta det av.
 - Nå kan du uten problemer rengjøre betjeningspanelet og plexiglassdekslet med en klut og vanlig vaskemiddel for håndvask. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler.
- ### Installerer av plexiglassdekslet
- Kontroller at både plexiglassdeksel og betjeningspanel er tørre.
 - Bøy litt på plexiglassdekslet til du kan skyve de to hakene på plexiglassdekslet inn i maljene på betjeningspanelet (bilde 3).
 - Åpne litt på døren på oppvaskmaskinen.
 - Trykk plexiglassdekslet inn i fugen oppe på betjeningspanelet (bilde 4).
 - Trykk på PÅ-/AV-tasten. Når dette gjøres, oppheves blokkeringen av alle programtastene. På maskiner med programbryter må du sette programbryteren i nullstilling.
 - Stick til slutt nettstøpselet inn i stikkontakten igjen.

DK

Til rengjøring af opvaskemaskinens betjeningspanel tages plexiglaslementet af.

Afmontering af plexiglaslementet

- Forsigtig: Træk for en sikkerheds skyld stikket ud.
- Luk opvaskemaskinen.
 - Ved ikke-elektroniske opvaskemaskiner trykkes der på alle knapper samtidigt, med undtagelse af tænd/sluk-knappen. Ved apparater med programvælger stilles denne desuden på tværs.
 - Tryk på tænd/sluk-knappen.
 - Forneden på plexiglaslementet er der et lille indsnit. Placer en skruetrækker i indsnittet og løft elementet forsigtigt (fig. 1/1), indtil kroge på begge sider springer fri af panelets ringe (fig. 1/2). Pas på, at skriften på panelet ikke beskadiges af skruetrækkeren.
 - Vip plexiglaslementet op (fig. 2) og tag det af.
 - Herefter renses panelet og plexiglaslementet forsigtigt med en klud og lidt opvaskemiddel. Undgå for enhver pris brugen af skarpe rensesmidler.
- ### Montering af plexiglaslementet
- Tør plexiglaslementet og betjeningspanelet af.
 - Bøj plexiglaslementet en anelse, så de to kroge passer ind i ringene på panelet (fig. 3).
 - Opvaskemaskinen åbnes en smule.
 - Plexiglaslementet trykkes ind i panelets fuge foroven (fig. 4).
 - Tryk på tænd/sluk-knappen til deaktivering af programknapperne. Ved maskiner med programvælger stilles denne på 0.
 - Stikket sættes i igen.

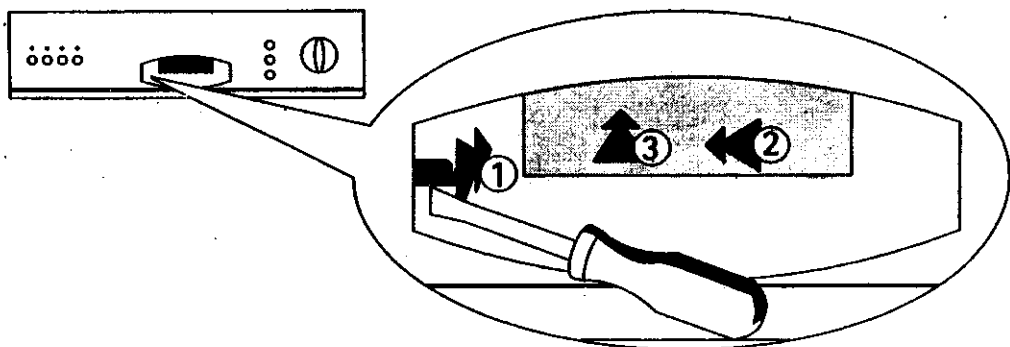

S

Säkring av dörren

- Så säkerställer Ni att barn inte kan öppna dörren till diskmaskinen.
- I dörrens handtag finns en spak (1) på vänster sida. Ni säkrar dörrarna från att öppnas oavsiktligt, genom att Ni trycker den här spaken bakåt med en liten skruvmejsel eller ett skedskaft.
- Om säkringen är inställd, så måste Ni för att kunna öppna dörren först röra dörrhandtaget åt vänster (2) och sedan trycka det uppåt (3).
- Ni frångör dörrsäkringen genom att Ni drar spaken framåt igen med en liten skruvmejsel eller ett skedskaft.
- Det går enklare, om ni samtidigt trycker handtaget uppåt/vänster (2)(3).

N

Låsning av maskinens dør

- På denne måten er du sikker på at barn ikke kan åpne døren på oppvaskmaskinen.
- I dørhåndtaket er det en hendel (1) på venstre side. Denne låser døren så den ikke kan åpnes utilsiktet når du trykker den bakover ved hjelp av en liten skrutrekker eller et skjeskaft.
- Når låsen er aktivert, må du først bevege dørhåndtaket mot venstre (2) og deretter trykke det opp for å åpne døren (3).
- Du deaktiverer låsen ved å trekke hendelen fram igjen ved hjelp av en liten skrutrekker eller et skjeskaft.
- Inn- og utkobling går enklere hvis håndtaket samtidig trykkes opp og til venstre (2)(3).

DK

Sikring af opvaskemaskinen


- Speciel mekanisme, der sikrer, at børn ikke kan åbne opvaskemaskinen.
- Opvaskemaskinen sikres ved at trykke stangen (1) i dørgrebet bagud med en lille skruetrækker eller ske.
- Når sikringen er aktiveret, åbnes døren ved at presse dørgrebet mod venstre (2) og op med et let tryk (3).
- Dørsikringen deaktiveres ved at stille stangen i udgangsposition (benyt lille skruetrækker eller ske).



Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje

**Diskmaskin
Oppvaskmaskin
Opvaskemaskine
Astianpesukone**

ESF 665

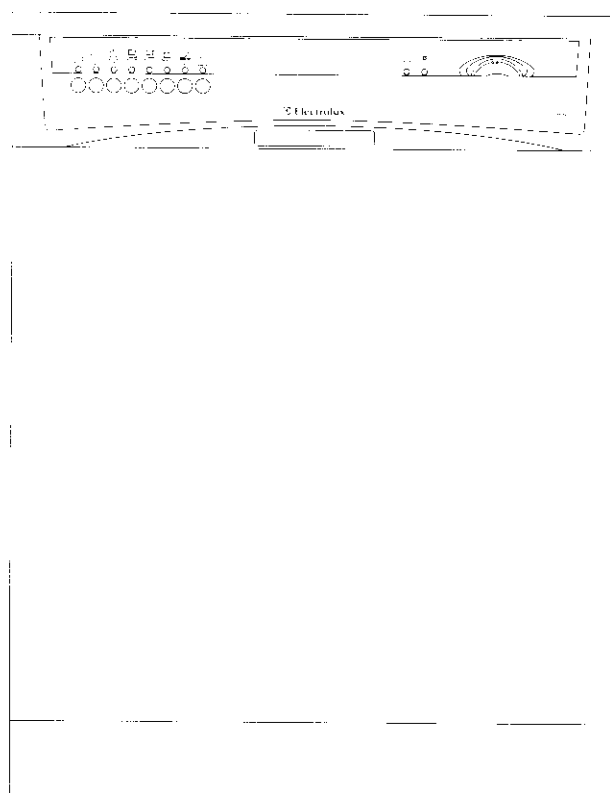

S N DK SF

ONNEA UUDELLE ASTIANPESUKONEELLE!

Olet valinnut Electrolux-laatua. Olemme vakuuttuneet siitä, että teit hyvän valinnan.

On tärkeää tuntea astianpesukoneen toiminnot ja hienoudet yksityiskohtia myöten. Siksi pyydämme Sinua lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti, ennenkuin otat astianpesukoneen käyttöön.

Jotta vältytään vahingoilta, joita saattaa tapahtua kun ollaan tekemisissä sähköverkkoon liitetyn laitteen

kanssa, on tärkeää, että astianpesukone kytketään asianmukaisesti. ”Tärkeää tietoa” -osa on myös luettava huolellisesti, jotta vältytään väärältä käytöltä ja turhilta vahingoilta.

Käyttöohje on hyvä säilyttää niin, että se on saatavilla, kun astianpesukonetta käytetään.

SISÄLLYSLUETTELO

Turvaohjeet

Käyttäjälle

Koneen kuvaus	94
• Luukun lapsilukon kytkeminen	94

Toimintopaneelin kuvaus

• Pesuohjelmat	95
----------------------	----

Ennenkuin käytät astianpesukonetta	96
• Sääda vedenpehmentimen asento *)	96
• Täytä suolasäiliö *)	97
• Täytä huuhtelukirkasteen säiliö	98
• Sääda huuhtelukirkasteen annostelumäärä ...	98

Tärkeää tietää ennen pesua

• Ajattele ympäristöä	99
• Astioiden valinta	99
• Astioiden sijoittaminen	100/101

Ohjelmakuvaus	102/103
---------------------	---------

Näin käytät konettasi

• Pesuaineen valinta	104
• Pesuaineen annostelu	104
• Pesuohjelman valinta	105
• Lämpövastuskuivaus	106
• Pesuohjelman loputtua	107

Hoito ja puhdistus

• Astianpesukoneen puhdistus	108
• Siivilöiden puhdistus	108

Jos astianpesukoneesi ei toimi	109/110
--------------------------------------	---------

• Huolto ja varaosat	111
• Takuu	111

Tutkimuslaitokset	112
-------------------------	-----

Asentajalle

Pakkauksen purkaminen/kuljetusvahingot

• Tarvikkeet	113
--------------------	-----

Tekniset tiedot	114
-----------------------	-----

Asennus

• Koneen sijoittaminen	115
• Huomioi ennen asennusta	115
• Näin sijoitat astianpesukonees	115/116
• Vedenotto	117
• Vedenpoisto	118
• Vesiliitäntä	119
• Sähköliitäntä	119

*) Mikäli koneesi on varustettu vedenpehmentimellä



Lue tarkasti käyttöohjeen ohjeet ja varoitukset ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. On tärkeää, että käyttöohje kulkee astianpesukoneen mukana. Jos astianpesukone myydään tai luovutetaan toiselle käyttäjälle, tai jos muutat ja astianpesukone jää asuntoon, on käyttöohje jätettävä astianpesukoneen mukaan, niin että uusi käyttäjä näkee miten kone toimii ja voi tutustua turvaohjeisiin.

Asennus ja huolto

- ♦ Astianpesukone on tarkoitettu vain normaalien astioiden pesuun. Koneetta tulee käyttää tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- ♦ Asennustyöt ja sähköinen liitäntä jne. on annettava asennusoikeudet omaavan ammattihenkilön tehtäväksi. Valmistaja ja myyjä eivät vastaa mahdollisista virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat astianpesukoneen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.
- ♦ On tärkeää, ettei konetta sijoiteta sähköjohdon päälle, ja että vedenpoisto- ja vedentuloletkut ovat ”vapaana” eivätkä jää puristuksiin. Astianpesukone on asennettaessa kiinnitettävä tukevasti työtasoon.
- ♦ Mikäli ilmenee vika: Sulje vesihana ja tee kone virrattomaksi ottamalla pistoke pois pistorasiasta tai irrota sulake.
- ♦ Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huolto liikkeen tehtäväksi. Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- ♦ Jos astianpesukoneen liitäntäjohto on vioittunut, valtuutetun huoltopalvelun on vaihdettava tämä uuteen.
- ♦ Moninapapistokkeita/monipistokekytkimiä ja jatkojohtoja ei saa käyttää.

Lapsiturvallisuus

- ♦ Lapset eivät ymmärrä sähköisten laitteiden aiheuttamaa vaaraa. Älä anna lasten leikkiä astianpesukoneen vääntimien ja painikkeiden kanssa.
- ♦ Käytä luukun lapsilukkoa, älä anna lasten seistä luukun päällä.
- ♦ Astianpesuaine on syövyttävää! Säilytä astianpesuaine niin, etteivät lapset leiki aineella. Jos astianpesuainetta on nielty, anna heti juotavaa, 1–2 lasillista maitoa tai vettä. Älä yritä oksennuttaa! Ota yhteys Myrkytyskeskukseen, puh. (90) 4711.
- ♦ Jos astianpesuainetta on joutunut silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä.
- ♦ Älä päästä lasta tutkimaan astianpesukonetta, koska koneessa voi olla astianpesuaineen jäännöksiä. Muista myös, että astianpesukoneen vesi ei ole juomakelpoista.

- ♦ Terävät veitset ja teräväreunaiset ruokailuvälineet on laitettava pitkälleen ylempään koriin tai veitsilokerikkoon, jos koneessasi on sellainen, tai terä alaspain alhaalla olevaan ruokailuvälinekoriin.

Käytössä

- ♦ Vältä koskemasta vastuksia pesun jälkeen, jolloin ne saattavat olla kuumat.
- ♦ Älä sijoita muoviasiatioita alakoriin suoraan koneen vastusten päälle. Ne voivat sulaa ja aiheuttaa vahinkoa.
- ♦ Astiat, joissa likaa on bensiiniä, maalia, happopitoisia tai alkaalisia kemikaaleja, eivät ole konepestäviä.
- ♦ Sulje aina vesihana, jos jätät pesukoneen valvonnasta pidemmäksi aikaa.


Romutus

Estä onnettomuutta tapahtumasta koneen romuttamisen yhteydessä. Varmista, että luukun lukko ei ole toimiva. Näin estät lapsia lukitsemasta itseään koneeseen tai muun mahdollisen hengenvaaran. Katkaise liitäntäjohto koneen puoleista päästä.

KONEEN KUVAUS

Sisäkuva (ilman astiakoreja)

- 1 Suolasäiliö
- 2 Huuhtelukirkastesäiliö
- 3 Pesuainekotelo
- 4 Arvokilpi
(tuote- ja mallinumero)
- 5 Siivilät
- 6 Suihkuvarsi
- 7 Ylähuuhtelu
(suihkukappale)
- 8 Ylempi suihkuvarsi,
vedenotto
- 9 Veden kovuusalueen säätö
- 10 Lämpövastus

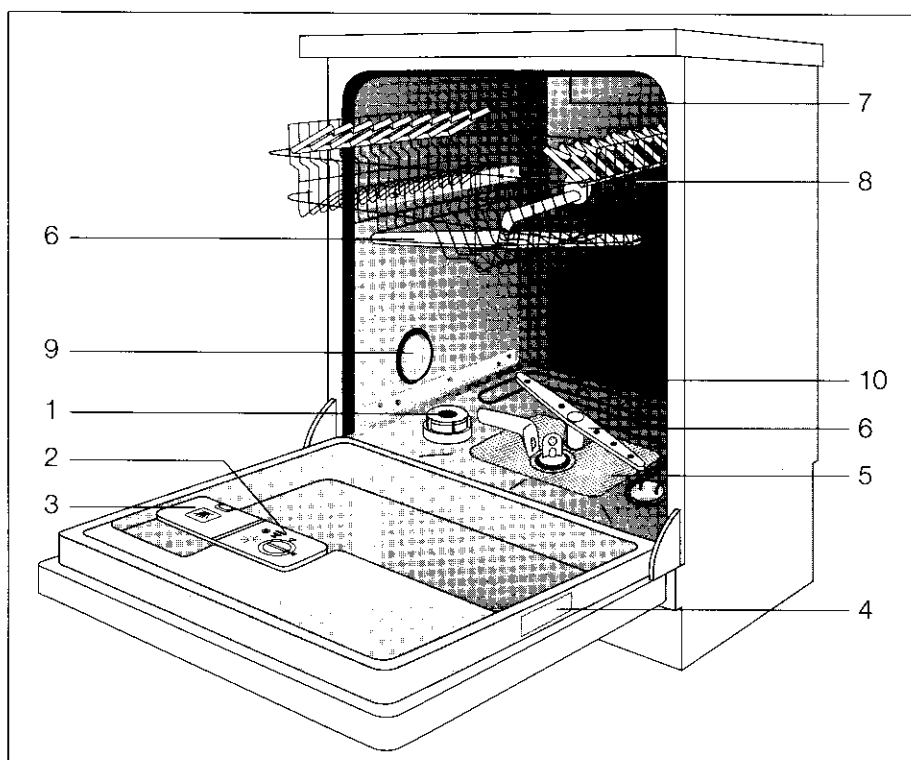


Kuva 1

GA 5 (1)

Kuva takaa

- 12 Vedenotto
- 13 Vedenpoistoletku
- 14 Liitosjohto

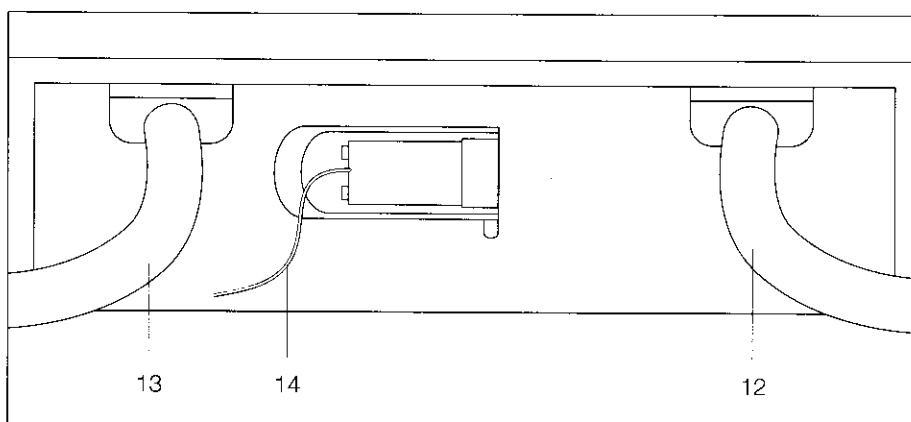


Kuva 2

GA 11

Luukun lapsilukon kytkeminen

Koneen luukussa on lapsilukko, jonka voit kytkeä. Vasemmalle luukun kädensijasta on vipu, joka painetaan sisään. Avataksesi luukun sinun pitää ensin viedä luukun kädensijaa vasemmalle ja sitten painaa kädensijaa ylöspäin.

TOIMINTOPANEELIN KUVAUS

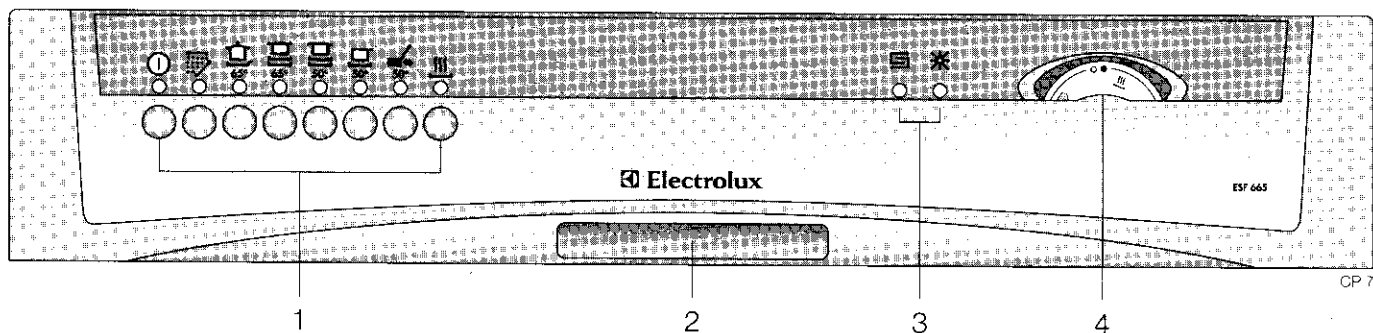

Kuva 3

1 Pesuohjelman valintapainikkeet sekä verkkovirta painikkeet

Punainen merkintä osoittaa valitun painikkeen



Verkkovirta



Esipesu



Teho-ohjelma 65 °C



Perusohjelma 65 °C



Säästöohjelma 50 °C



Pikaohjelma 50 °C



Kevytpesuohjelma 40 °C



Lämpövastuksen kytkeminen
(vastus kytkeytyy painikkeella)

2 Luukun kahva

3 Merkkivalot



Täytä suolasäiliö



Täytä kirkasteainesaräiliö

4 Ohjelmavaihtetta osoittavat tunnukset



Esipesu



Pesu



Huuhtelu



Kirkastehuuhtelu



Kuivaus

(Merkkivalo palaa, kun toiminto on kytkettynä)

ENNENKUIN KÄYTÄT ASTIANPESUKONETTA

Tarkista, että kaikki pakkausmateriaali astiakorien ympäriltä on poistettu.

On tärkeää, että tiskikone asennetaan käyttöohjeen mukaisesti. Kun vedenpoisto- ja sähköliitännät on tehty, avaa vedentulo ja, tarkista, että kaikki liitännät ovat tiiviit.

Ennenkuin käytät konettasi, tee seuraavasti:

- ♦ tarkista vedenpehmentimen asento*)
- ♦ täytä erikoissuolan säiliö*)
- ♦ täytä huuhtelukirkastesäiliö koneen luukun sisäpuolella

Lue ohjeet seuraavasta kappaleesta.

*) mikäli kone on varustettu vedenpehmentimellä

Säädä vedenpehmentimen asento

Vedenpehmentin

Vesi sisältää vaihtelevan määrän kalkkia ja mineraaleja eri paikkakunnista riippuen. Mitä enemmän vedessä on kalkkia ja mineraaleja sitä kovempaa vesi on. Tämä voi aiheuttaa astioihin valkoisia läikkeitä ja kerrostumaa.

Mikäli asuinalueesi vesi on alle 4° dH (kovuusastetta), vedenpehmentintä ei tarvitse ottaa käyttöön. Mikäli asuinpaikka- kuntasi vesi on kovaa, ota vedenpehmentin käyttöön.

Jotta vedenpehmentin olisi toimintakunnossa:

- ♦ säädä vedenpehmentin toimimaan sopivalla teholla. Noudata myös pesuainepakkauksessa olevien valmistajien erityisohjeita.
- ♦ suolasäiliössä on aina oltava suolaa.

Säästäväisyyssyistä ja luontoa ajatellen älä turhaan käytä liian voimakasta annostusta, tarkista siis veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta. Koneessa on elektroninen kovuusalueen säätö. (1–6)

kovuus-alue	vedenkovuus		säätö
	°dH ¹⁾	mmol/l ²⁾	
IV	51–70	9.1–12.5	6
	36–50	6.9–9.0	5
	29–35	5.1–6.8	4
III	22–28	3.9–5.0	3*)
II/III	15–21	2.6–3.8	2
I/II	4–14	0.7–2.5	1
I	alle 4	alle 0.7	0 ei suolaa, vedenpehmentintä ei tarvitse ottaa käyttöön

¹⁾ [°dH] vedenkovuusaste

²⁾ [mmol/l] millimooli/litra

*) säätö tehtaalla

Tärkeää!

Jos havaitset astioissa kerrostumaa, tai muuton jälkeen tarvitset vedenpehmentynystoimintoa, täytä suolasäiliö. Noin 3–5 pesukerran jälkeen vedenpehmentynysjärjestelmä toimii normaalisti.


Vedenpehmentimen tehonsäätö

Avaa luukku ja poista alakori.



Pesun jälkeen lämpövastus koneen pohjalla on kuuma. Älä koske lämpövastukseen.

Kovuusalueen säädön teet esim. kolikolla kääntämällä säädintä taulukon mukaisesti.

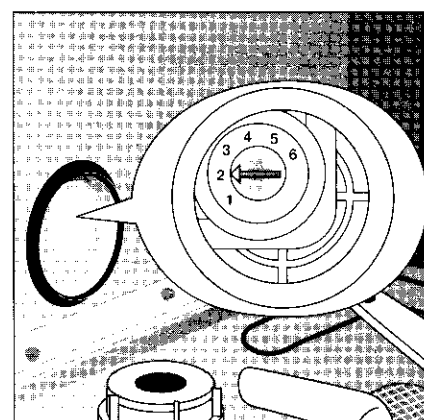

Kuva 4

Täytä suolasäiliö

Huom!

Jos veden kovuus on alle 4° dH, ei suolaa tarvitse laittaa.

Tärkeää!

Käytä ainoastaan puhdasta keittosuolaa (NaCl) tai astianpesukoneelle tarkoitettua erikoissuolaa. Älä käytä esim. tavallista ruokasuolaa, joka sisältää liukenemattomia aineita, jotka saattavat tukkia vedenpehennysjärjestelmän.

- ♦ Avaa astianpesukoneen luukku ja poista alakori.
- ♦ Suolasäiliön täyttöaukko on astianpesukoneen altaan pohjalla. Kierrä säiliön korkki auki ja aseta koneen mukana tullut suppilo täyttöaukkoon.
- ♦ Kaada ensimmäisellä kerralla säiliöön 1 litra vettä ennen suolaa.
- ♦ Kaada suolaa säiliöön, kunnes näet suolaseoksen. Säiliöön mahtuu n. 1,5 kg. Älä täytä liian täyteen, korkissa olevalle ilma-aiheelle täytyy olla tilaa. On normaalia, että suolasäiliötä täytettäessä ylimääräinen vesi valuu pois säiliöstä.
- ♦ Puhdista korkin kierteet ja kumitiiviste suolasta ja kierrä korkki tiukasti paikalleen.
- ♦ Aseta alakori paikalleen.

Tärkeää!

Suolasäiliön korkin on oltava tiukasti kiinni, sillä muuten suola joutuu huuhteluveteen ja saattaa tehdä laseistasi sameita. Suolaa ei saa jäädä altaan pohjalle. Laita aina suolan täytön jälkeen koneen esipesuohjelma päälle.


Suolasäiliön uudelleentäytön osoitin

Suolasäiliö on täytettävä, kun suolasäiliön kytkinpaneelissa syttyy merkkivalo. (Vihreä merkki suolasäiliön korkissa ei ole näkyvässä, kun säiliö on täytettävä.)

Jos veden kovuus on alle 4° dH, ei suolaa tarvitse laittaa. Tällöin suolatäytön merkki on jatkuvasti näkyvässä.

Tärkeää!

Mikäli et ole käyttänyt koneessasi olevaa vedenpehennintä ja esim. muuton takia haluat ottaa vedenpehmentimen käyttöön, täytä suolasäiliö ohjeiden mukaisesti. Noin 3–5 pesukerran jälkeen vedenpehennysuodatin toimii normaalisti.

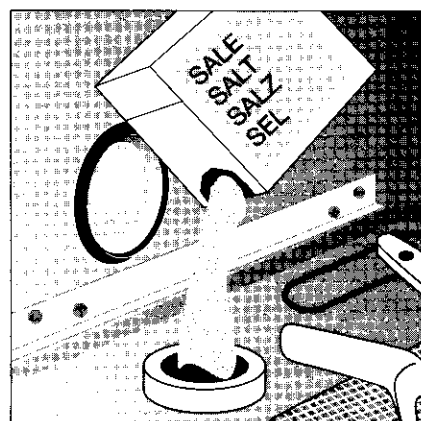

Kuva 5

SAE 1 (1)

ENNENKUIN KÄYTÄT ASTIANPESUKONETTA

Täytä huuhtelukirkasteen säiliö

Huuhtelukirkaste

Huuhtelukirkaste annostuu automaattisesti viimeiseen huuhteluveteen. Huuhtelukirkaste saa aikaan sen, että viimeinen huuhteluvesi valuu astioista helposti pois. Näin astiat kuivuvat kirkkaiksi.

Huuhtelukirkastesäiliön täyttö

Kirkastesäiliö on luukun sisäpuolella. Avaa huuhtelukirkastesäiliö kääntämällä korkkia $\frac{1}{4}$ kierrosta vasemmalle. Kaada huuhtelukirkastetta säiliöön max -merkkiviivaan asti. Pane korkki paikalleen ja kierrä oikealle.

Huom!

Mikäli huuhtelukirkastetta valuu täyttöaukon viereen, pyyhi se huolellisesti pois, muuten koneeseen syntyy runsaasti vaahtoa.

Huuhtelukirkastetta ei ole välttämätöntä käyttää kaikilla paikkakunnilla.

Kirkastehuuhteluaineen ilmaisim


Kirkastehuuhteluainesäiliön korkissa on tunnistin, joka ilmaisee huuhtelukirkasteen määrän. Säiliö on tyhjä, kun tunnistin on vaalea ja keskikohdalta tumma. Säiliö on täynnä, kun tunnistin on kokonaan tumma.

Säädä huuhtelukirkasteen annostelumäärä

Säätölaite on täyttöaukossa.


Sen avulla voit annostella huuhtelukirkasteen määrän $1-6 \text{ cm}^3$, joka vastaa säätöjä 1-6. Tee säätö siirtämällä kolikon avulla numeroita osoittava nuoli haluttuun numeroon. Tehtaalla säätö on tehty 4 cm^3 (nuoli osoittaa numeroa 4).

Säätö on yleensä sopiva, mutta yksittäistapauksissa voi olla tarpeen muuttaa säätöä. Muuta säätöä vain, kun et ole tyytyväinen pesu- ja kuivaustulokseen. Katso kohtaa ”Jos koneesi ei toimi”.

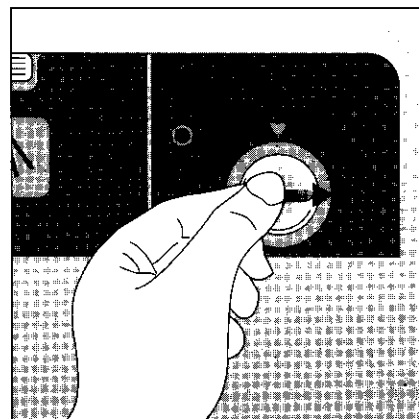


Kuva 6

KLE 1 (1)

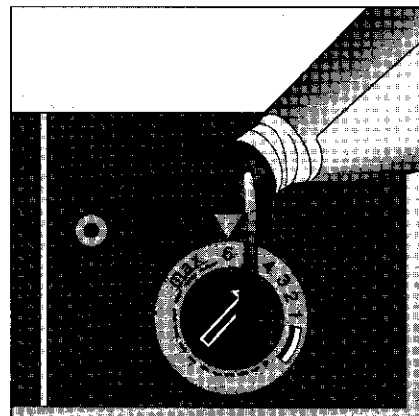

Kuva 7

KLE 3 (1)

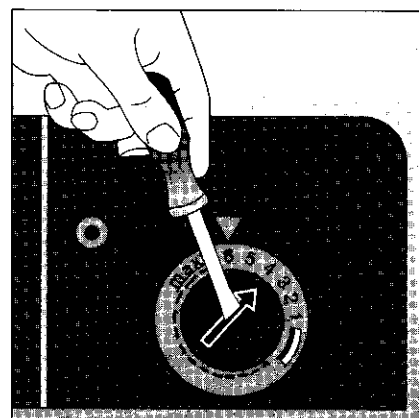

Kuva 8

KLD 1 (2)

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ ENNEN PESUA

Ajattele ympäristöä

Älä huuhtelee astioita juoksevan veden alla. Ota pois ruoantähteet ja aseta astiat heti koneeseen. Pese täysisiä koneellisia. Mikäli et pese astioita välittömästi, pidä koneen luukku suljettuna. Näin hidastat lian kuivumista astioiden pinnalle. Tarvittaessa valitse esipesuohjelma.

Valitse aina ohjelma astioiden likaisuuden mukaan. Valitse koneen säästöohjelma silloin kun astiakorit eivät ole täynnä ja/tai astiat ovat kevyesti likaantuneita. Tutustu koneen ohjelmakuvaukseen.

Tarkista aina pesuainevalmistajan suosittelema annostusohje pesuainepakkauksesta.

Astioiden valinta

Tarkista aina, että astia on konepesun kestävä.

Useimmissa astioissa on merkintä koneellisesta pesunkestävyydestä. Posliini voi olla VDN merkitty (kirjain ja kolme lukua). Kolmas luku ilmoittaa posliiniastian konepesun kestävyys:

5 = konepesun kestävä (75 °C)

3 = suositellaan käsinpesua (45 °C)

1 = pesu ei suositeltavaa.

POSIIINI: Joskus koristeet ovat suojaamattomina lasituksen päällä ja saattavat ajan myötä haalistua. Muista tämä ostaessasi uusia posliiniastioita.

LASI: Ongelmia on harvoin. Huolehdi vain siitä, että koneessa on huuhteluainetta ja että se on oikein annosteltu.

KRISTALLI: Pestään korkeintaan 50 °C:ssa. Arvokristallille suositellaan käsinpesua.

RUOSTUMATON TERÄS: Sietää melkein kaikkea, mutta suora koneastianpesuaineen kosketus saattaa aiheuttaa läikkiä.

ALUMIINI: Koneastianpesuaine haalistaa värjätyn tai eloksoidun alumiinin. Haalistunut pinta menettää kiiltonsa ja siitä tulee vähän laikukas.

HOPEA: Voit pestä hopeaesineitä koneessa. Huomaa kuitenkin, että kananmuna ja sinappi voivat aiheuttaa hopeaesineeseen värimuutoksia. Pidä huolta siitä, ettei hopea joudu kosketuksiin muiden metallien kanssa. Älä pese hopeaa ja ruostumatonta terästä yhdessä.

MUOVI: Muoviastioita ei saa sijoittaa suoraan lämmitysvastuksen yläpuolelle. Ne voivat vääntyä tai sulaa. Suositellaan pestäväksi yläkorissa.

PUU: Kokonaan tai osittain puisia (esim. kädensijat) astioita ei saa pestä koneessa. Halkeamisen ja kuivumisen vaara.

MUUT AINEET: Ruokailuvälineitä, joissa on liimattu tai kitattu varsi, on useita eri laatuja. Kuuma vesi voi aiheuttaa sen, että varsi irtoaa. Bakeliitista valmistettu kattilan kädensija voi haljeta tai irrota. Jotkun laminoidut materiaalit eivät myöskään siedä kuumaa.

Huom!

Älä pese saviesineitä, kuten esim. kukkaruukkuja. Huuhtelee vedellä kahvipannusta jauhettu kahvi ennen pesua. Savi tai jauhettu kahvipavut voivat tukkiintua suihkuvarsiin ja siivilöihin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä koneessa.

Huom!

Sieniä, talouspyyhkeitä ja muita esineitä, jotka voivat imeä vettä itseensä, ei saa puhdistaa astianpesukoneessa.

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ ENNEN PESUA

Astioiden sijoittaminen

Ennen astioiden koneeseen laittamista:

- ◆ Ota pois ruuantähteet ja roskat, jotka eivät liukene veteen (ruodot, luut, hammastikut yms.) välttääksesi siivilän tukkeutumisen, joka aiheuttaa huonon pesutuloksen.
- ◆ Liota pohjaanpalaneita kattiloita ennen pesua.

Hyvä järjestys takaa hyvän pesutuloksen:

- ◆ Aseta kupit, lasit, kulhot ja kattilat ylösalaan, jotta vesi pääsee puhdistamaan kunnolla.
- ◆ Tarkista, että kulhot eivät kosketa toisiaan ja etteivät ruokailuvälineet ole sisäkkäin.
- ◆ Aseta lasit siten, että ne eivät kosketa toisiaan. Näin niihin ei kuivuessa jää tahroja kosketuskohtaan eivätkä ne naarmuunnu.
- ◆ Täytä korit aloittamalla takaa.

Tärkeää!

Tarkista koneen täytettyäsi, että suutinvarret voivat pyöriä vapaasti. Muuten pesutulos huononee.


Alakori

Suuret, painavat ja likaisemmat astiat sijoitetaan alakoriin.

Tärkeää!

Huomaa, että muoviastiat eivät saa joutua lämpövastukselle alttiiksi. Sijoita muovikulhot yläkoriin välttääksesi niiden muodonmuutoksia.

- ◆ Vedä koria kädensijasta ulos esteeseen asti.
- ◆ Aseta lautaset, vadit ja kulhot, kattilat ja padat ritilöihin. Syvät lautaset tulee sijoittaa väljästi, jotta vesi pääsee puhdistamaan kunnolla.

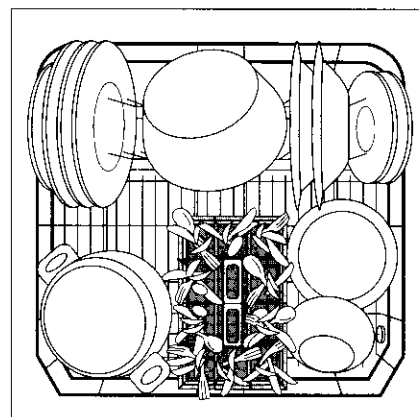

Kuva 9


UK 7

Ruokailuvälinekori

Järjestä ruokailuvälineet näin:

- ◆ väljästi korin eri lokeroihin, jotta vesi pääsee puhdistamaan kunnolla.
- ◆ veitset, haarukat ja lusikat kahva alaspäin
- ◆ katso, etteivät lusikoiden ja haarukoiden pesät ole sisäkkäin, pikkulusikat voit laittaa vasem malla olevaan erikoistelineeseen.
- ◆ erittäin pitkät välineet, kauhat, lastat ym. voit asettaa makuulle yläkoriin (muuten ne estävät yläsuihkuvartta pyörimästä).

Ruokailuvälinekori on siirrettävissä sivusuunnassa, jotta voit asettaa isoja astioita alakoriin.

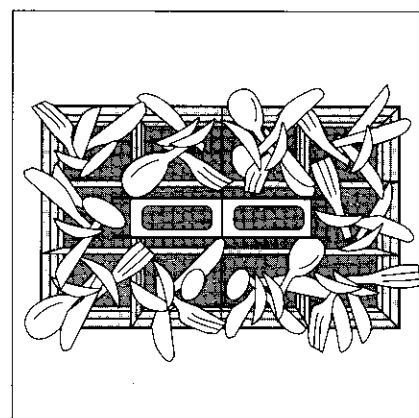

Kuva 10

BK 5

Yläkori


Aseta yläkoriin pienet astiat, arat ja kevyet pestävät. Muoviastiat on suositeltavaa pestä yläkorissa.

- ♦ Vedä kori kädensijasta ulos esteeseen asti.
- ♦ Aseta koriin esim. pienet kulhot, pikku-lautaset, lasit ja kupit, kauhat ja muut pitkät välineet jotka eivät mahdu ruokailuvälinekoriin.

Käytä myös yläkorissa olevia kuppitelineitä; aseta kupit ristikkäin, ei toistensa päälle. Näin vesi puhdistaa parhaiten. Kuppitelineisiin voit myös sijoittaa viini-, samppanja- tai konjakkilaseja.


Veitsilaatikko

Aseta terävät veitset ja muut terävät välineet tähän laatikkoon.

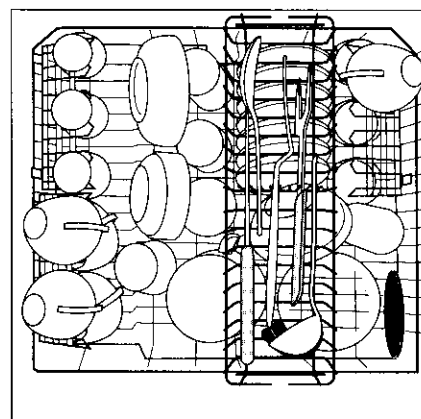

Kuva 11

OK 7 (1)

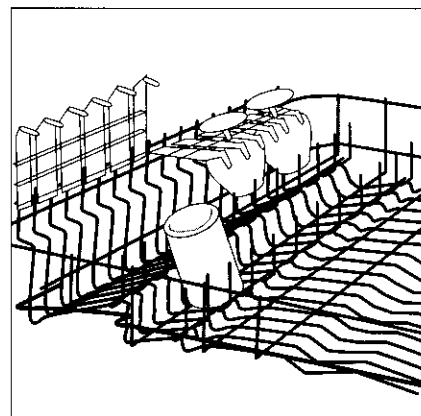

Kuva 12

OK 3 (1)

Yläkorin korkeudensäätö


Yläkorin korkeutta voidaan säätää. Yläasennossa yläkoriin mahtuu 22 cm korkea astia ja alakoriin 31 cm korkea astia. Ala-asennossa yläkoriin mahtuu 24 cm korkea ja alakoriin 29 cm korkea astia.

Ala-asento

- ♦ Vedä kori kädensijasta niin pitkälle kuin se tulee.
- ♦ Nosta ja laske koria oikealta puolen.

Yläasento

- ♦ Vedä kori kädensijasta niin pitkälle kuin se tulee.
- ♦ Nosta koria hitaasti oikealta puolelta kunnes pyörät osuvat yläkiskoihin.

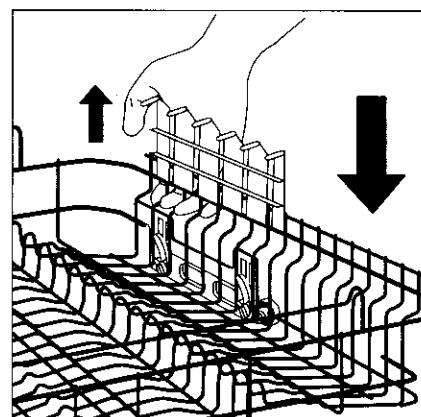

Kuva 13

OKV 2 (1)

OHJELMAKUVAAUS

Ohjelmat	Käyttö	Valitse ohjelma Paina ON/OFF	Ohjelman kulku
Esipesu, ylimääräinen	Astiat, jotka laitetaan koneeseen ja pestään myöhemmin.	 	Esipesu
Teho-ohjelma 65 °C	Erittäin likaiset astiat, joissa on kuivuneita ruoantähteitä, erityisesti valkuaista ja tärkkelystä. (esim. pasta, kananmuna, riisi, kastike)	 	Esipesu, pesu 2 x huuhtelu kirkastehuuhtelu (kuivaus) ¹⁾
Perus-ohjelma 65 °C	Normaalisti likaantuneet astiat, joissa on kuivuneita ruoantähteitä.	 	Esipesu, pesu huuhtelu kirkastehuuhtelu (kuivaus) ¹⁾
Säästöohjelma 50 °C	Normaalisti likaantuneet astiat (esim. muovi ja lasi).	 	Pesu huuhtelu kirkastehuuhtelu (kuivaus) ¹⁾
Pikaohjelma 50 °C	Normaalisti tai kevyesti likaantuneet lämmönarat astiat (esim. muovi, lasi, posliini).	 	Pesu huuhtelu kirkastehuuhtelu
Kevytpesu 40 °C	Kevyesti likaantuneet astiat (esim. kahviteeastiat, lasit)	 	Pesu huuhtelu kirkastehuuhtelu
Pikapalautus		  + 	Palauttaa ohjelman alkuun.

¹⁾ Toiminto kytkeytyy painamalla lämpövastuskuivaus-toimintonäppäintä.
HUOM! Pesuaika pitenee ja energiankulutus kasvaa.



Pesuohtjelmat	Pesuaika (min.)	Energiankulutus (kWh)	Vedenkulutus (littraa)
Esipesu, ylimääräinen	10 (10)	0,1 (0,1)	6
Teho-ohjelma 65 °C	95 (66)	1,6 (0,7)	23
Perus-ohjelma 65 °C	89 (60)	1,5 (0,6)	19
Säästöohjelma 50 °C	85 (57)	1,4 (0,5)	19
Pikaohjelma 50 °C	75 (51)	1,4 (0,6)	15
Kevytpesu 40 °C	45 (24)	1,0 (0,5)	15

Kulutusarvot laskettu kylmävesiliitännän 15 °C mukaan (suluissa arvot lämminvesiliitännän 60 °C mukaan).


NÄIN KÄYTÄT KONETTASI

Pesuaineen valinta

Käytä vain tunnettuja, koneellisen astianpesun aineita. Lue aina ohjeet astianpesuainepakkauksesta. Ympäristöystävälliset, fosfaatittomat entsyymipesuaineet ovat herkempiä veden kovuusasteelle kuin perinteiset astianpesuaineet. Säilytä pesuaine kuivassa paikassa pakkaus suljettuna, jottei pesuaine paakkuunnu.



Koneastianpesuaine on syövyttävää. Pidä astianpesuaine poissa lasten lähettäviltä! Jos joku on niellyt astianpesuainetta, anna heti juotavaa, 1–2 lasillista maitoa tai vettä. Älä yritä oksennuttaa! Ota yhteys Myrkytyskeskukseen puh. (90) 4711. Jos astianpesuainetta on joutunut silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä.

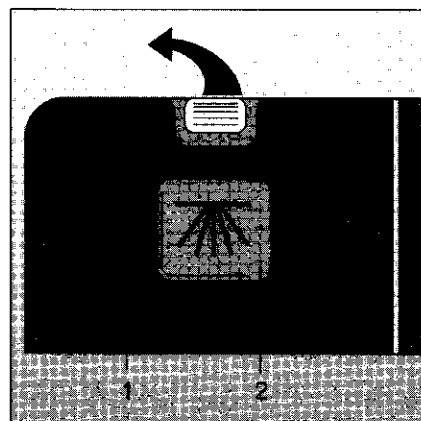

Kuva 14

RME 1 (1)

Pesuaineen annostelu

Mikäli lokero on kiinni, paina lukitusvipua. Astianpesuaineen määrä on riippuvainen astioiden likaisuudesta ja lukumäärästä.

Normaalisti likaiset astiat:	20 ml
Puolitäyttö:	15 ml
Erittäin likaiset astiat:	30 ml (2 rkl)
Esipesu:	5 ml (1 tl)


(Annostele esipesun pesuaine pesuainelokeron kannen päälle.)

Annostuksen helpottamiseksi kouruun on merkitty kaksi viivaa:

Alempi merkintä ("MIN") vastaa n. 20 ml.

Ylempi merkintä ("MAX") vastaa n. 30 ml.

Ajattele ympäristöä! Edellä mainitut, suositellut astianpesumäärät on kokeiltu, jotta pesu olisi taloudellisinta ja ympäristöä vähiten rasittavaa. Erilaisten astianpesuaineiden koostumus voi vaihdella. Tarkista aina pesuaineen valmistajan suosittelema annostusmäärä.

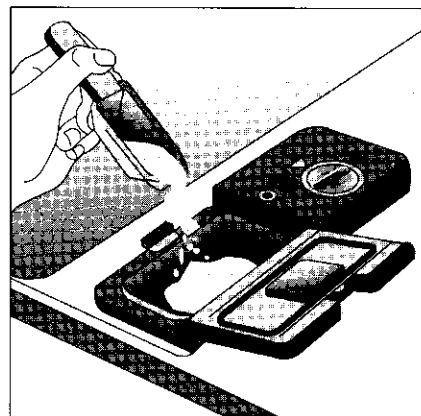

Kuva 15

RME 2 (1)

Pesuohjelman valinta

- ◆ Tarkista, onko astiat je ruokailuvälineet sijoitettu astianpesukoneeseen siten, että suihkuvarret pääsevät liikkumaan vapaasti.
- ◆ Sulje luukku.
- ◆ Tarkista, että vesihana on auki.
- ◆ Paina ON/OFF-näppäintä. Merkkivalo syttyy.
- ◆ Paina halutun ohjelman toimintopainiketta. (katso ohjelmakuvaus). Punainen merkkivalo syttyy valitun ohjelman yläpuolella.
- ◆ Pesuohjelma käynnistyy. Pesuohjelman osoitin liikkuu pesuohjelman mukaisesti. Osoitin on paikallaan veden lämmitysvaiheen aikana (pesu ja huuhtelu).

HUOM!

Jos olet unohtanut avata vesihanan ja kuitenkin käynnistät koneen, pesuohjelma pysähtyy. Avaa vesihana, niin ohjelma jatkuu.

Voit avata koneen luukun kesken pesu- ohjelman. Käynnissä oleva pesuohjelma keskeytyy, mutta jatkuu edelleen kun suljet luukun.



Varo kuumaa höyryä, jos avaat luukun kesken pesuohjelmaa. Avaa luukku varovasti.

Jos haluat vaihtaa pesuohjelmaa

- ◆ Katkaise virta painamalla ON/OFF-toimintinäppäintä ①.
- ◆ Paina sen jälkeen huuhtelu-  ja tehopesu-  toimintinäppäimiä samanaikaisesti. Pesuohjelma palautuu nolla-asentoon.
- ◆ Paina uudelleen ON/OFF-toimintinäppäintä ① ja valitse uusi pesuohjelma.

Lämpövastuskuivaus

Normaalia kuivatusta (itsekuivatus) käytettäessä vesi kuumenee loppuhuuhtelun aikana ja kuuma ilma kuivattaa astiat. Itsekuivatusohjelmassa sähkönkulutus on vähäistä, mutta sinun on avattava koneen luukku pesuohjelman loputtua ja jätettävä se raolleen. Jos haluat nopeuttaa kuivatusohjelmaa, paina lämpövastus- kuivaus-näppäintä. Lämpövastus kytkeytyy toimintaan kuivausohjelman aikana. Energiankulutus kasvaa tätä toimintoa käytettäessä.

Lämpövastuskuivaustoiminto voidaan liittää ohjelmakuvauksessa merkittyihin ohjelmiin. Paina toimintonäppäintä:

- ◆ joko ennen tai heti valitun pesuohjelman jälkeen
- ◆ kesken pesuohjelman, mutta kuitenkin ennen kuivausohjelmaa

Huom!

Kuivatus lämpövastuksella on lisätoiminto. Pesuaika ja energiankulutus kasvaa, kun käytät tätä toimintoa.



Pesuhjelman loputtua

Ohjelman lopetus

Kun ohjelma on päättynyt:

Paina verkkovirta -näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Ohjelman loputtua jätä astiat koneeseen 15 min. ajaksi, jotta ne kuivuvat ja jäähtyvät kokonaan. Voit nopeuttaa astioiden kuivumista ja jäähtymistä avaamalla luukun kokonaan ohjelman loputtua ja jättämällä luukun raolleen.

Tärkeää!

Jos astianpesukone on asennettu suojaamattoman työtason alle, kiinnitä kondensisuoja huolellisesti työtason alle.

Astioiden poistaminen koneesta

Huom!

Kuuma posliini särkyy helposti. Anna astioiden jäähtyä ennenkuin otat ne pois koneesta.

- ♦ Tyhjennä ensin alakori ja sitten vasta yläkori, jotta kuppien syvennyksessä mahdollisesti oleva vesi ei kastele astioita.
- ♦ Tarkista siivilät joka käyttökerran jälkeen. Mikäli ne ovat likaisia, puhdista ne. (katso kappale ”Puhdistus ja hoito”)

Astianpesukoneen puhdistus

Puhdista koneen etuosa ja kytkinpaneeli pehmeällä puhdistusliinalla. Käytä mietoa pesuainetta ja lämmintä vettä. Älä käytä huonekalukiillotteita tms. vahvoja puhdistusaineita.

Siivilöiden puhdistus

Koneen siivilät pitää puhdistaa säännöllisesti. Tukkoiset ja likaiset siivilät huonontavat pesutulosta. Astianpesukoneen siiviläsysteemi koostuu kolmesta erilaisesta siivilästä; Karkeasiivilä, mikrosiivilä ja tasosiivilä.




Pesun jälkeen lämpövastus koneen pohjassa on lämmin. Älä polta itseäsi. Älä koske vastukseen.

Toimi näin:


- ◆ Poista alempi astiakori.
- ◆ Kierrä kädensijaa vastapäivään neljänneskiertos ja nosta mikrosiivilä pois (2).
- ◆ Vedä karkeasiivilä (1) pois mikrosiivilästä.
- ◆ Nosta tasosiivilä pois koneen pohjasta (3).
- ◆ Puhdista kaikki siivilät juoksevassa vedessä.
- ◆ Aseta ensin tasosiivilä takaisin paikalleen.
- ◆ Aseta karkeasiivilä mikrosiivilään.
- ◆ Laita mikrosiivilä tasosiivilään ja käännä kädensijaa myötäpäivään lukitusta varten. Tarkista, että siivilä on tiiviisti koneen pohjaa vasten.

Huom! Konetta ei saa käyttää ilman siivilöitä.

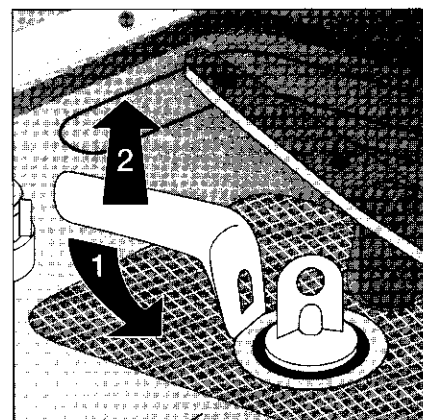


Kuva 16

RS 1 (1)

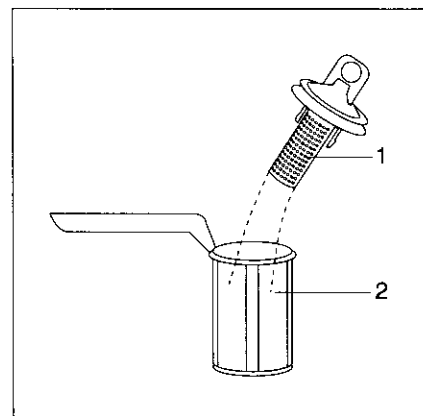

Kuva 17

RS 4

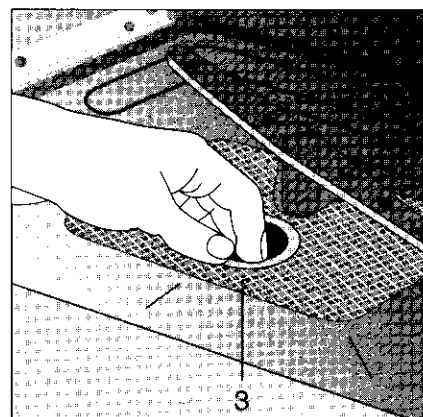

Kuva 18

RS 3 (2)

JOS ASTIANPESUKONEESI EI TOIMI

Mistä johtuu, että... (kone ei toimi)	Mahdollinen syy
● vedenpoistopumppu toimii jatkuvasti? (myös virran ollessa katkaistuna)	■ Tulvasuoja on toiminut. ■ Sulje vesihana ja ota pistike pistorasiasta. ■ Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
● ohjelma ei käynnisty?	■ Onko pistoke pistorasiassa? ■ Onko sulake kunnossa? ■ Onko luukku kunnolla kiinni?
● vettä ei tule koneeseen?	■ Onko vesihana auki? ■ Tarkista vedenottoletkun alussa oleva sihti. Tarvittaessa puhdista. ■ Onko vedenottoletku taipunut. Tarkista letku. ■ Onko luukku kunnolla kiinni?
● ohjelmavaiheen osoitin jää pesun alussa paikalleen?	■ Oletko avannut vesihanan täysin? ■ Tarkista vedenottoletkun alussa oleva sihti. Tarvittaessa puhdista. ■ Onko vedenpaine vähintään 100 kPa.
● astiat eivät tule puhtaaksi?	■ Oletko valinnut ohjelman astioiden likaisuuden mukaan? Katso kappale ”Ohjelmakuvaus”. ■ Vesisuihkun tulee osua kunnolla astioihin, jotta se pystyy puhdistamaan. Älä täytä konetta liian täyteen! ■ Oletko järjestänyt astiat oikein koneeseen neuvojemme mukaan? ■ Onko suutinvarsien liike estynyt? Tarkista, että ne pääsevät pyörimään, ettei jokin korkea astia ole tiellä. Huomaa, että yläsuutinvarsi kääntyy hieman vinoon lepoasentoon ohjelman loputtua, jolloin siihen jäänyt vesi valuu kunnolla pois eikä kastele astioita. Kun kone käynnistetään, se palautuu auto-maattisesti oikeaan asentoon. ■ Ovatko siivilät puhtaat? Ovatko ne paikoillaan? Katso kappale ”Puhdista siivilät”. ■ Onko pesuaineen annostelu oikea. Katso kappale ”Astianpesuaineen annostelu”. ■ Onko poistoletku asennettu määräysten mukaan? ■ Onko suolasäiliössä suolaa? Ilman suolaa ei vedenpehmennin voi toimia. Milloin veden kovuus on 5–7° dH, astioihin voi kertyä valkoista tai keltaista kalkkisaakkaa. ■ Onko käyttämäsi vesi kovaa, tarkista vesilaitokselta. Ota tarvittaessa vedenpehmennin käyttöön. Katso kappale ”Vedenpehmennin”.
● astiat eivät ole kuivia ja lasit jäävät harmaiksi?	■ Oletko käyttänyt huuhtelukirkastetta? ■ Onko kirkastetta säiliössä? ■ Oletko avannut luukun? Katso kappale ”Pesuohjelman loputtua”.
● astioissa -laseissa- on raitoja ja valkoisia läikkiä tai sinertävää kerrostumaa?	■ Liikaa huuhtelukirkastetta. Pienennä annostusta. Katso kappale ”Kirkasteen määrä”.

JOS ASTIANPESUKONEESI EI TOIMI

Mistä johtuu, että... (kone ei toimi)	Mahdollinen syy
● astioissa -laseissa- on vesipisaroiden jälkiä?	■ Liian vähän huuhtelukirkastetta. Lisää annostusta. Katso kappale ”Kirkasteen määrä”.
● ruosteläikkiä ilmestyy näkyviin?	■ Allas, siivilät ja luukun sisäpinta ovat ruostumatonta terästä. Mikäli niihin tulee ruosteläikkiä, kyse on ns. vieraasta ruosteesta (ruosteesta vedessä tai vesijohdoissa). Poista läiskät teräksenpuhdistusaineella.
● astiat eivät kuivu kunnolla ja kirkkaiksi?	■ Oletko avannut luukun? Katso kappale ”Luukun sulkeminen”. ■ Oletko käyttänyt huuhtelukirkastetta? ■ Onko kirkastetta säiliössä? ■ Onko huuhtelukirkasteen annostelu oikea?
● Viheltävä ääni koneen toimiessa?	■ Asia korjautuu mahdollisesti käyttämällä jotain toista konepesuainetta. Viheltävä ääni on vaaraton.

Huolto ja varaosat

Katso kappaleesta ”Jos koneesi ei toimi” onko vika sellainen, jonka voit korjata itse.

Jos tarvitset apua jonkun tässä kohdassa mainitun vian korjaamisessa, on sinun itse maksettava siitä aiheutuneet kulut. Kulut on maksettava itse myös silloin jos olet käyttänyt konetta väärin.


Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab
HUOLTOLUX Porissa,
puh. (939) 6223 300.

Teitä palvelevat myös valtuutetut huoltoliikkeet kautta maan.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 9700-2662.

- ◆ Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Merkitse ylös myös tuotteen malli, tuotenumero ja sarjanumero, jotka löytyvät tuotteen arvokilvestä sekä ostopäivä.

Arvokilven löydät luukun oikealta sivulta.

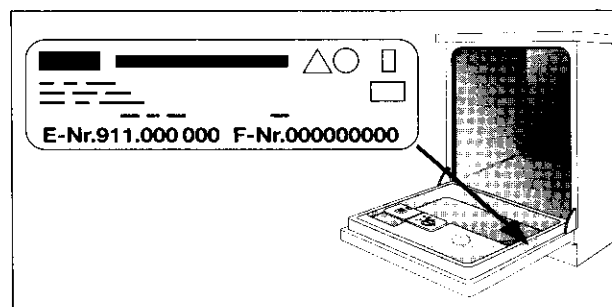

Kuva 19

KD 5

Takuu

Astianpesukoneen takuu-aika on yksi (1) vuosi. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa joko myyjäliikkeestä tai maahantuojaalta. Ostokuitti on säästettävä takuuajan alkamispäivän määrittämiseksi.

Malli: _____

Tuotenumero: _____

E/PNC-numero (9–11 numeroinen):

KD-numero: _____

Ostopäivä: _____

Vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkasteen säiliö on täytettävä aivan täysiksi ennen kokeita

Tutkimusnormi: IEC 436/DIN 44990 (prEN50 242)

Vertailtava ohjelma: normaali 65 °C


Pesuaineen annostus (tyyppi A): 5 g kourun kanteen
25 g pesuainekouruun

Pesuaineen annostus (tyyppi B): 35 g pesuainekouruun

Täyttömäärä: 12 yksikköastiasto, sis. tarjoiluastiat

Sijoitteluesimerkki:


Yläkori

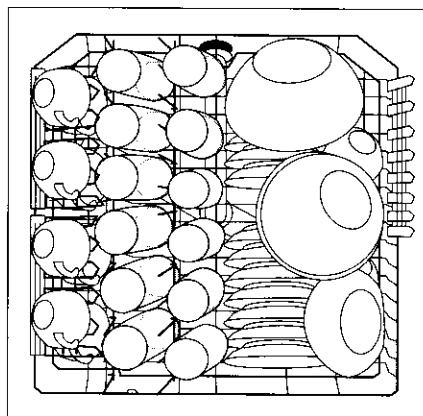

Kuva 20

HFP 8 (1)


Yläkori

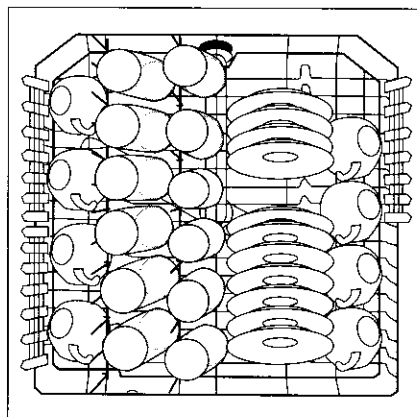

Kuva 21

HFP 9 (1)

Alakori

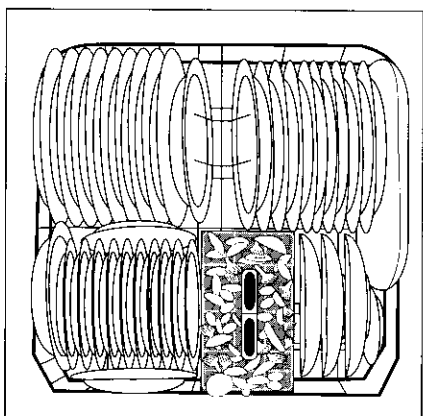

Kuva 22

HFP 12 (1)

PAKKAUKSEN PURKAMINEN / KULJETUSVAHINGOT

Tarkista, että astianpesukone on vahingoittumaton.
Vaurioista on välittömästi ilmoitettava
myyjäliikkeelle.



Älä koskaan jätä pakkausmateriaalia pienten lasten ulottuville.

Ympäristöystävällistä pakkaamista

Pakkauksessa käytetyt materiaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

Muovimateriaalit on merkitty seuraavasti:

- >PE< polyeteeni, suojakelmu ja sisällä olevat suojataskut. Myös tämä käyttöohje sekä pussi tarvikkeineen on pakattu tällä materiaalilla.
- >PS< puristettua polystyreenia, jota koneen ja astiakorin pakkaus materiaali on.
- >POM< polyoksyylimetyleni

Tarvikkeet

Tarkista, että olet saanut oikeat tarvikkeet.

Koneen mukana pitäisi tulla seuraavaa:

- 1 kpl suppilo, mahd. suolan täyttöä varten
- 2 kpl liukukiskoa koneen jaloille
- 1 kpl avain koneen jalkojen korkeuden säätöön
- 1 kpl sokkelin etulevy
- 3 kpl puuruuvia koneen kiinnittämiseksi työtason alle
- 2 kpl kulmarautaa koneen kiinnittämiseksi sivukaappiin
- 1 kpl alumiinifolio kosteussuojaksi työtason alle
- 1 kpl letkunkiristin vedenpoistoletkulle
- 1 kpl supistusliitin, $\frac{3}{4}$ " – $\frac{1}{2}$ " sekä tiiviste
- 1 kpl kiinnitystuki kiinnitettynä valmiiksi

TEKNISET TIEDOT

Ulkomitat:

Korkeus:	820–870 mm
Leveys:	598 mm
Syvyys:	570 mm

Asennusaukon mitat:

Korkeus:	820–870 mm
Leveys:	600 mm
Syvyys:	570 mm
Sokkelisyvyys:	maks: 116 mm
Paino:	46 kg
Kapasiteetti:	12 kansainvälistä astiayksikköä

Maadoitettu johto

pistokkeella:	noin 1,70 m
Jännite:	230 V
Sulake:	10 A
Kokonaisliitântäteho:	2200 W

Vedenpehmennysasteikko:

1–6, 4–70° dH
mallissa, jossa on
elektroninen säätö: 1–10

Vedenpaine:	1–10 kp/cm ²
Liitântä:	Kylmä- tai lämminvesi
Täyttöletku:	Pex-letku 1,50 m, 3/4"
Poistoletku:	noin 1,65 m


CE Tämä laite täyttää seuraavat EEC-määräykset:
– 73/23 EEC 19.02.1973 – määräys alijännitteestä
– 89/336 EEC 03.05.1989 (sekä muutosmääräys
92/31 EEC) EMV-määräys.

Koneen sijoittaminen

Kalusteisiin sijoitettavat mallit ovat erityisesti tarkoitettu keittiön yhtenäisen työtason alle, joten niissä ei ole omaa työtasoa. Tarkista, että työtaso on vaakasuorassa, jolloin voit käyttää sitä perustasona, kun hienosäädät astianpesukonetta paikalleen.

Alusta


Astianpesukone, joka asennetaan tilaan jossa ei ole lattiakaivoa, on sijoitettava vesitiiviille alustalle, esim. muovimatolle, jonka kolme sivua on tiiviisti saumattu, niin että mahdollinen vesivahinko näkyy eteenpäin. (kuva 23)

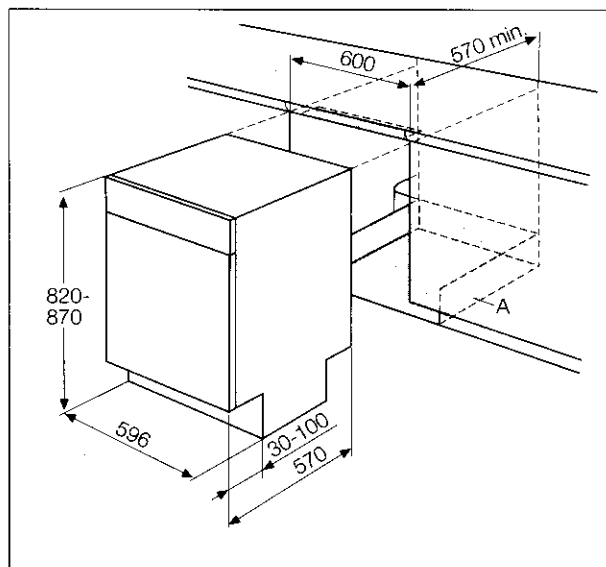**Kuva 23**

Huomioi ennen asennusta

Kun avaat astianpesukoneen luukun pesun jälkeen, tulee koneen sisältä kuumaa höyryä, joka saattaa vaurioittaa astianpesukoneen päällä olevaa työtasoa. Tuotteen mukana tuleva alumiinifolio (kondenssisuoja), joka kiinnitetään suojaksi työtason alle folion takapuolella olevan ohjeen mukaan (katso kuva 24).


Älä unohda tehdä reikää asennusaukon sivuseinään (taaimmaksi alas) letkujen ja sähköjohdon läpiviennille.

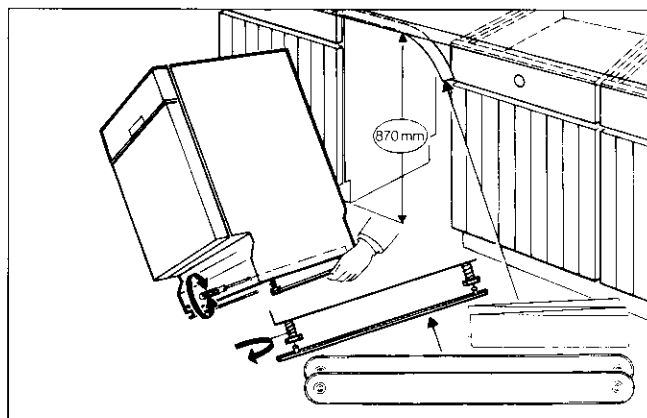

Kuva 24

Näin sijoitat astianpesukoneesi

- ◆ Mittaa etäisyyss lattiatias työtason alareunan alimpaan kohtaan (kuva 24). Mikäli astianpesukoneen jalkoja on säädettävä 10 mm tai vähemmän, sijoita liukukiskot koneen jalkojen alle.
- ◆ Jos jalkoja säädetään ylemmäs, pitää ne ensin karkeasäätää. Takajalat säädetään etupuolelta ruuvimeisselillä ja etujalat säädetään mukana olevalla avaimella (katso kuva 24).
- ◆ Tarkista, että kiinnitystuki on paikallaan koneen kiinnittämiseksi työtason alle.
- ◆ Jos kone kiinnitetään sivukaappiin, pitää koneen mukana tulevat kaksi kulmarautaa asentaa ennen koneen paikalleen työntämistä (katso kuva 25).
- ◆ Varmista, etteivät letkut mene mutkalle, kun kone työnnetään paikalleen.
- ◆ Hienosäädä konetta niin, että se on vaakasuorassa (katso kuva 25).

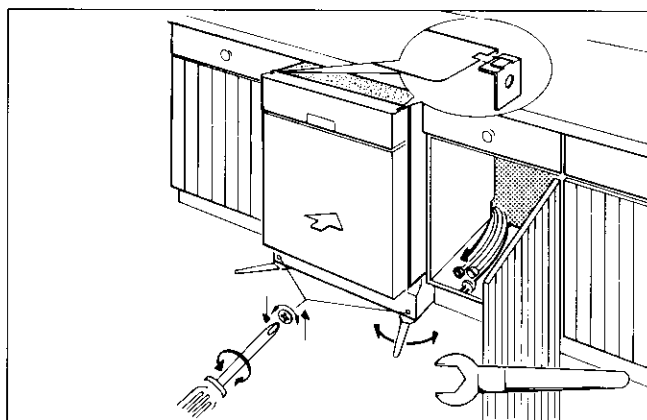


Kuva 25

Huom! Mikäli kone seisoo vinossa, saattaa se ottaa liian paljon tai liian vähän vettä ja luukkua on ehkä myös vaikea sulkea. Myös yläkorin ulosvetäminen saattaa olla hankaloitua. Koneen on seistävä vaakasuorassa toimiakseen hyvin.

- ◆ Sijoita kone paikalleen ja ruuvaa kone kiinni yläpuolella olevaan työtasoon tai sivukaappiin. Käytä mukana toimitetuja ruuveja. Tämä on tärkeää, jottei kone kaadu eteenpäin, kun luukkua avataan ja kuormitetaan. (kuva 26)
- ◆ Vaihda mahdollisesti sokkelin etulevy mukana toimitettuun tai puiseen etulevyyn. Tarkista puisen etulevyn asennuksen jälkeen, että luukku aukeaa hyvin. Sahaa tarvittaessa hieman puisen etulevyn yläosasta pois (katso kuva 27).


Koneen luukun sulkeutumisvoimakkuuden säätö

Avaa luukku. Nyt näet koneen (rungon) oikeassa ja vasemmassa yläkulmassa isokokoiset ristipäiset muoviruuvit. Kääntämällä ruuveja myötäpäivään lisäät luukun sulkeutumisnopeutta ja vastapäivään kiertämällä kevennät sulkeutumista.

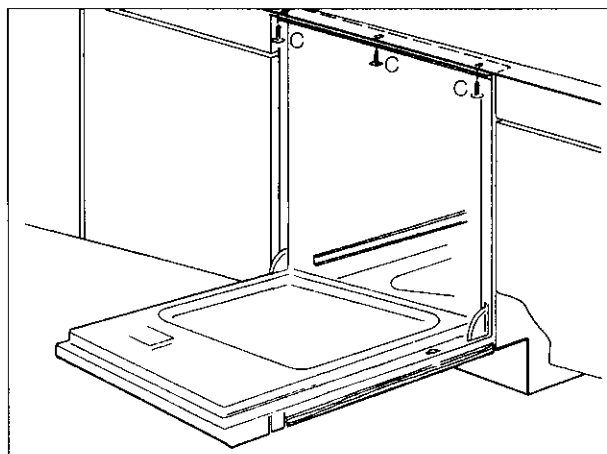

Kuva 26

INS8

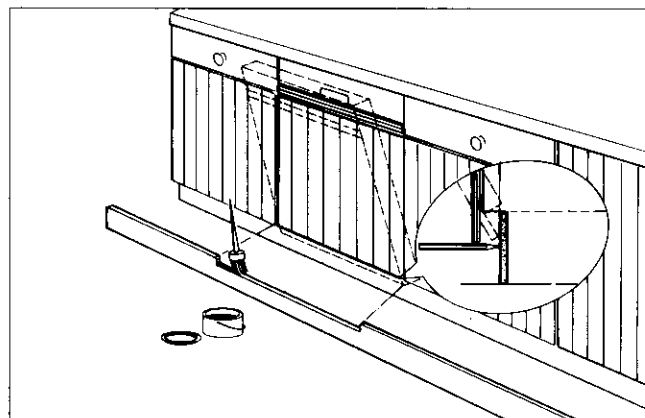

Kuva 27

INS6

Vedenotto

Astianpesukone on rakennettu viimeisten määräysten mukaisesti ja siinä on ns. ilmaväli, joka estää veden takaisinimeytymisen vesijohtoverkostoon (takaisin-imusuoja). Kone liitetään kylmään veteen tai vaihtoehtoisesti lämpimään veteen, maks. + 60 °C.

Uudet, ympäristöystävälliset entsyymipesuaineet pesevät tehokkaasti alhaisemmassa lämpötilassa. Suosittelemme siksi kylmävesiliitäntää, jotta pesuaineen entsyymit voivat vaikuttaa veden lämmitys-vaiheen aikana.

Vedenottoletkussa on $\frac{3}{4}$ " kierreliitin ulkokierteistä hanaa varten (DIN 259). ($\frac{1}{2}$ " supistusliitin lisävarusteena)

HUOM! Älä unohda pakkausta.

Sopivat tiivisteet ovat mukana. Älä käytä muita tiivisterenkaita. Kierrä kierreliitin paikalleen käsin.

Mikäli tarvitset pidemmän vedenotto-letkun, ota yhteys valtuutettuun huoltoon, jotta saat yhtenäisen letkun. Älä missään tapauksessa jatka letkua.

Jotta normaali vedenkäyttö keittiössä sujuisi esteettä, suosittelemme oman vesihanan asentamista astianpesukonetta varten.

Vähimmäispaine


100 kPa (1 aty, 1 kp/cm², 10 N/cm²).

Mikäli vedenpaine on alle 100 kPa, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

Enimmäispaine


1000 kPa (10 aty, 10 kp/cm², 100 N/cm²).

Mikäli paine on tätä korkeampi, asennetaan paineenalennusventtiili.

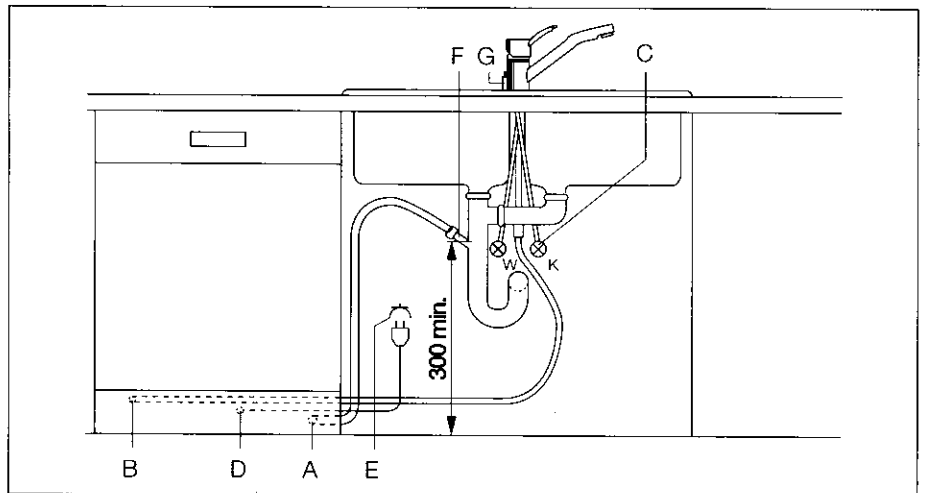

Kuva 28

AT 1

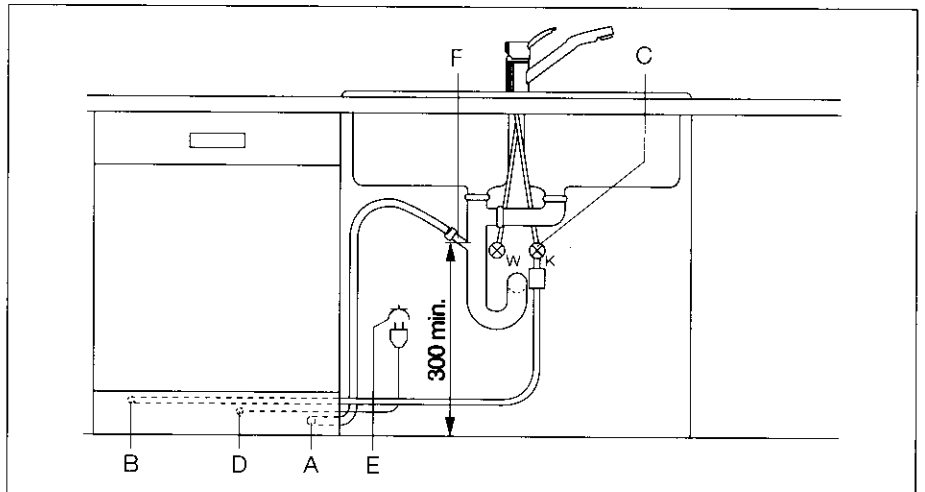

Kuva 29

AT 2

Vedenpoisto

Vedenotto- ja poistoletkut on kiinnitetty matkan ajaksi teipillä ja muovinauhalla. Poista molemmat ja aseta letkut putkitilaan ennen asennusta.

Jos vedenpoisto tapahtuu suoraan pesualtaan viemäröntikalusteeseen, poistoletku on ensin tuotava työtason korkeudelle ja kiinnitettävä siihen. (Kiinteistöjen vesijohtoja ja viemäreitä sekä sähköturvallisuutta koskevien määräysten lisäksi.)

Pesuliuoksen poistamista varten koneessa on tyhjennyspumppu, jota ohjelmakoneisto ohjaa. Se poistaa veden letkun kautta aina 1 m korkeuteen asti. Pisin sallittu letku on vaakatasossa 3 m, jolloin nostokorkeus on maks. 85 cm.

Käytä vain tarkoitukseen hyväksytyjä letkuja. Vedenpoistoletkun sisämitta ei saa missään tapauksessa jäädä alle 19 mm, muuten veden tehokas ulosvirtaus estyy.

Vedenpoistoletku on koneen takana. Se voidaan johtaa joko oikealle tai vasemmalle putkitilassa.

Tärkeää!

Letkua ei saa taittaa, litistää tai taivuttaa jyrkälle mutkalle.

Muista: minimi-ripustuskorkeus on 30 cm koneen alareunasta.

Mikäli poistoletku liitetään suoraan pesualtaan vedenpoistoon, liitäntäaukko ei saa olla alle 15 mm sisähalkaisijaltaan.


Vedenpoisto pesualtaaseen

Mikäli aiot ripustaa lattiamallisen koneen vedenpoistoletkun pesualtaaseen, käytä irrallista letkunpäähän kiinnitettävää käyrää päätykappaletta. Letkun käyrän päätykappaleen saat huoltopalvelusta varaosanimeroilla ET 646 069 190.

Tärkeätä!

Varmista poistoletkun paikallaan pysyminen kaatoaltaan reunalla.

Vedä naru käyrässä kappaleessa olevan reiän läpi ja kiinnitä se seinään, näin poistoletku pysyy paikoillaan.

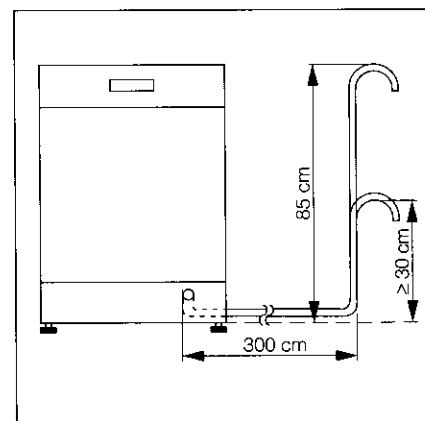

Kuva 30

WAB 1

Vesiliitäntä

Pex liitäntäletku

Letku on kuin putki, eli pitää hyvät ominaisuutensa vähintään 20 vuotta. Putki on vahva ja kestää ja sitä voidaan pitää osana kiinteistön putkistoa.

Ylitäyttösuoja

Suojatakseen konetta ylitäytöltä on kone varustettu painekeytkimellä, joka tarkistaa oikean vesimäärän. Jos vesitaso nousee liian korkeaksi, käynnistyy tyhjennyspumppu ja kone tyhjenee.

Tulvasuoja

Koneessa on tulvasuojaus, joka sulkee vedentulon ja kytkee poistopumpun päälle, mikäli pohjalevylle tulvii vettä.

Vuotosuoja

Tulvasuojan lisäksi koneessa on vuotosuoja. Koneen muovinen pohjalevy, joka on koneen alla kerää mahdolliset vuodot. Veden vaikutuksesta tuntoelin sulkee vedentuloventtiilin ja käynnistää tyhjennyspumppun. Tämä toimii vaikka kone olisi suljettuna.

Tärkeää!

Jos kuulet, että poistopumppu käy jatkuvasti, on tämä merkki siitä, että jotain on vialla. Sulje vesihana, ota pistoke pois pistorasiasta tai irrota sulake ja kutsu huolto paikalle.

Sähköliitäntä

Kone, joka on varustettu pistotulpallisella johdolla liitetään maadoitettuun pistorasiaan (230 V, 1 x 10 A) voimassa olevien määräysten mukaan. Sähköjohdon pituus on 1,60 m.



Toimenpiteitä tehtäessä on koneen oltava jännitteetön, eli pistoke irrotettuna seinästä.

Kun vedenpoisto, vedenotto ja sähköliitännät on tehty, voit avata vedentulon ja tarkistaa, että kaikki liitännät ovat tiiviit.

R
PG
99
INH
001

111 00 00 – 10/4



H 247 200 204 – 1298/01 –

Vi reserverar oss för ändringar
Rett til forandringer forbeholdes
Ret til ændringer forbeholdes
Oikeus rakennemuutoksiin pidätetään